SAMSUNG

SGH-C180

Bedienungs-anleitung

- Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.
- Bluetooth QD ID: B012886

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15955A
German. 10/2007. Rev. 1.0

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

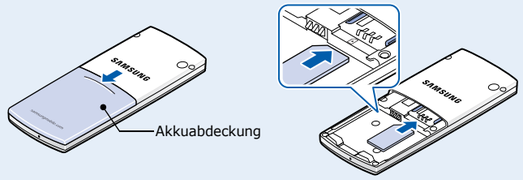

2. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

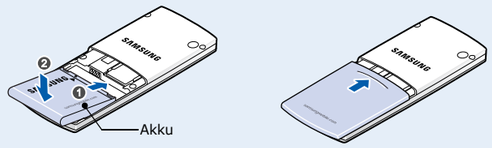

Laden des Akkus

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.

Hinweis: Wenn Sie das Ladegerät anschließen, wird die Ladeanzeige möglicherweise erst nach 5 Minuten angezeigt, obwohl der Akku ordnungsgemäß geladen wird.

2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.

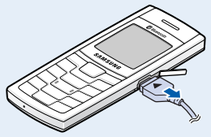

Hinweis: Entfernen Sie niemals den Akku vom Telefon, bevor Sie den Adapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Bedienelemente und Tastenfunktionen

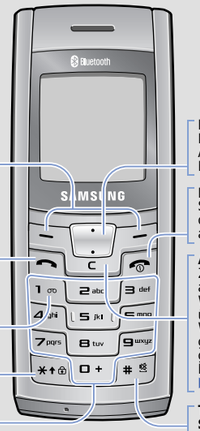

Soft-Tasten
Zum Ausführen der Funktion, die jeweils durch den Text über der Taste angezeigt wird.

Wähltaste
Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Im Standby-Betrieb: Aufrufen der zuletzt geführten Gespräche.

Mailbox-Taste
▶ *Mailbox*

Tastensperrtaste
▶ *Tastensperrenmodus*

Alphanumerische Tasten

Navigationstasten
Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.

Ein-/Aus-/Ende-Taste
Schaltet das Telefon ein oder aus. Beendet außerdem einen Anruf.

Abbruch-/Löschtaste
Zum Löschen von Zeichen aus dem Display. Zum Wechseln ins übergeordnete Menü. Wird diese Taste bei gesperrter Tastatur viermal gedrückt, wird eine SOS-Nachricht verschickt.
▶ *SOS-Modus*

Taste für Stumm-Modus
▶ *Stumm-Modus*

Stumm-Modus
Halten Sie im Standby-Betrieb # gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.

Mailbox
Halten Sie im Standby-Betrieb **1** gedrückt, um auf Ihre Mailbox zuzugreifen.

Tasten Sperrmodus
Halten Sie im Standby-Betrieb * gedrückt und drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um die Tastatur gegen versehentliches Drücken zu sperren. Drücken Sie zum Entsperren die Soft-Taste **Entsp.** und dann *.

SOS-Modus
Drücken Sie vier Mal **C** bei gesperrter Tastatur, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Nummern zu senden. Sobald die SOS-Nachricht verschickt ist, schaltet das Telefon in den SOS-Modus und empfängt nur Anrufe der registrierten Empfänger. Bei Empfang eines Anrufs von einem der Empfänger der SOS-Nachricht beantwortet das Telefon den Anruf automatisch. Drücken Sie, um den SOS-Modus zu verlassen.

Display

Wenn Sie kein Gespräch führen oder kein Menü verwenden, befindet sich das Telefon im Standby-Betrieb. Das Telefon muss sich im Standby-Betrieb befinden, wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten.

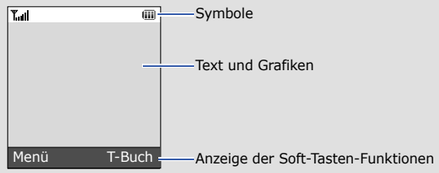

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen mit Ausnahme von Notrufen
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv
	GPRS-Netz
	Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
	Anrufumleitungsfunktion aktiv
	Bluetooth-Funktion aktiv
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Alarm eingestellt
	Stumm-Modus
	Ruftonart • Keine: Melodie • : Vibration • : Erst Vibration dann Melodie
	Neue SMS
	Neue Sprachnachricht
	Akkuladezustand

Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.

Hinweistexte an den beiden unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Soft-Tasten-Funktionen an. Drücken Sie die linke ( ) oder die rechte ( ) Soft-Taste, um die angezeigte Funktion auszuführen.

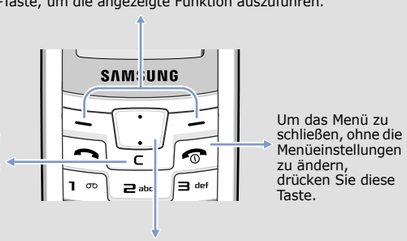

So können Sie ein Menü oder eine Funktion auswählen oder ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Drücken Sie nun die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um das gewünschte Untermenü zu öffnen.

   Falls das ausgewählte Untermenü weitere untergeordnete Menüs enthält, die Sie aufrufen möchten, wiederholen Sie den zuvor geschilderten Bedienvorgang.
4. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Einstellung zu finden.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

Schnellzugriffsnummern

Über die Schnellzugriffsnummern können Sie ein gewünschtes Menü direkt aufrufen. Im Menümodus wird die Schnellzugriffsnummer vor dem Menünamen angezeigt.

Telefon ein-/ausschalten

1. Halten Sie mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Wenn die Nachricht für die Zeit und das Datum angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum gemäß der Anweisungen auf dem Display ein.
3. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie mindesten zwei Sekunden gedrückt.

Anzeigesprache ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache** → **Textsprache**.
3. Wählen Sie eine Sprache aus.

Tätigen eines Anrufs

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie .
2. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Annehmen eines Anrufs

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste **Annahme** oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

   Um das Gespräch abzuweisen, drücken Sie .

Menü Übersicht

1. Anrufliste
1.1 Unbeantwortete Anrufe
1.2 Empfangene Anrufe
1.3 Gewählte Rufnummern
1.4 Alle löschen
1.5 Gesprächszeit
1.6 Gesprächsgebühren*

2. Netzdienste
2.1 Anruf umleiten
2.2 Anruf sperren
2.3 Anklopfen
2.4 Netzwahl
2.5 Rufn.Übermittl.
2.6 Aktive Leitung*

3. Anwendungen
3.1 Bluetooth
3.2 SIM-AT*

4. Töne
4.1 Eingehende Anrufe
4.2 Nachrichten
4.3 Ein-/ausschalten
4.4 Verbindungston
4.5 Tastenton
4.6 Minutenton
4.7 Stumm-Modus
4.8 Anklopfton

5. Nachrichten
5.1 SMS
5.2 WAP-Push-Nachrichten
5.3 Vorlagen
5.4 Mailbox
5.5 Infomeldungen
5.6 Einstellungen
5.7 SOS-Nachricht
5.8 Speicherstatus

6. Funbox
6.1 Browser
6.2 Medienbox

7. Organizer
7.1 Uhr
7.2 Alarm
7.3 Rechner
7.4 Umrechner

8. Telefonbuch
8.1 Name suchen
8.2 Feste Rufnummern*
8.3 Eintrag hinzufügen
8.4 Kurzwahlliste
8.5 Eigene Nummer
8.6 Verwaltung
8.7 Servicenummern*

9. Einstellungen
9.1 Display
9.2 Grußmeldung
9.3 Sprache
9.4 Sicherheit
9.5 Autom. Wahlwiederh.
9.6 Sprachqualität
9.7 Antw. jede Taste
9.8 Automatische Tastensperre
9.9 Einstellungen zurücksetzen

* Ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

2. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Töne** → **Eingehende Anrufe** → **Klingelton-Lautstärke**.
3. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Navigationstasten.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Während eines Gesprächs können Sie mit **Auf** oder **Ab** die Hörerlautstärke anpassen.

Klingelton für eingehende Anrufe ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Töne** → **Eingehende Anrufe** → **Standardklingeltöne** oder **Benutzertöne**.
3. Wählen Sie einen Klingelton und drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb .
2. Drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um zur gewünschten Nummer zu rollen.
3. Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Texteingabe

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie die rechte Soft-Taste in einem Texteingabefeld so oft, bis der gewünschte Texteingabemodus angezeigt wird:

T9-Modus

1. Drücken Sie die Tasten **2** bis **9**, um den Anfang eines Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

   Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das angezeigte Wort kann sich nach jedem Tastendruck ändern. Geben Sie das Wort immer erst bis zum Ende ein, bevor Sie Korrekturen vornehmen.

   Beispiel: Um beispielsweise das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.
2. Drücken Sie #, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

ABC-Modus

Drücken Sie die Taste für den von Ihnen gewünschten Buchstaben; einmal für den ersten Buchstaben, zweimal für den zweiten Buchstaben und so weiter.

Um beispielsweise den Buchstaben "C" einzugeben, müssen Sie dreimal die Taste **2** drücken, oder um den Buchstaben "K" einzugeben, zweimal die Taste **5**.

Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus

Drücken Sie die Zifferntasten, die dem gewünschten Symbol entsprechen, und dann die Soft-Taste **OK**. Durch Drücken von **Auf** oder **Ab** können Sie weitere Symbole anzeigen.

Tipps zum Eingeben von Text

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **C**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **#**.
- Um im T9- oder ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie *.
- Um im T9- oder ABC-Modus ein Satzzeichen einzugeben, drücken Sie **1**.

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Erstellen**.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
   - **Medien hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Tönen, Bildern oder animierten Bildern.
   - **Emoticon hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Emoticons.
   - **Vorlagen**: Zum Hinzufügen von Vorlagen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Option** und wählen Sie **Senden**.
6. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
7. Geben Sie eine Zielnummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
8. Drücken Sie die Soft-Taste **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Kurzübersicht zu den Telefonfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Erklärung zu den Funktionen Ihres Telefons.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Letzte Gespräche anzeigen	Sie können Ihre zuletzt unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe anzeigen.	Menü > Anrufliste > Unbeantwortete Anrufe, Empfangene Anrufe oder Gewählte Rufnummern
Letzte Gespräche löschen	Löscht die Anruflisten in jeder Anrufart oder alle Listen gleichzeitig.	Menü > Anrufliste > Alle löschen
Gesprächsdauer Anzeige	Damit können Sie die Dauer Ihrer zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen. Der Zähler lässt sich jederzeit zurücksetzen.	Menü > Anrufliste > Gesprächszeit
Gesprächskosten Anzeige	Damit können Sie die Gebühren für Ihre Gespräche anzeigen.	Menü > Anrufliste > Gesprächsgebühren
Netzdienste	Hier können Sie Netzdienste aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > Netzdienste
Bluetooth	Damit können Sie das Telefon drahtlos an andere Bluetooth-Geräte anschließen, oder die Freisprecheinrichtung nutzen.	Menü > Anwendungen > Bluetooth
SIM-Dienst verwenden	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > Anwendungen > SIM-AT
Klingelton und Lautstärke auswählen	Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe, eine Lautstärke oder einen Alarmtyp aus.	Menü > Töne > Eingehende Anrufe
Wählen Sie einen Nachrichtenton aus	Wählen Sie einen Signal-Klingelton und Alarmtyp für eingehende SMS aus oder stellen Sie ein, wie Sie über eine neue Nachricht informiert werden.	Menü > Töne > Nachrichten
Ein-/Ausschalt-Ton	Das Telefon gibt beim Ein- oder Ausschalten einen Ton aus.	Menü > Töne > Ein-/ausschalten
Verbindungston	Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald Ihr Telefon das Gespräch aufgebaut hat.	Menü > Töne > Verbindungston
Wählen Sie den Tastenton und die Lautstärke aus	Wählen Sie einen Ton, der ertönen soll, wenn Sie eine Taste drücken, oder stellen Sie die Tastenton-Lautstärke ein.	Menü > Töne > Tastenton
Minutenton	Das Telefon gibt bei Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.	Menü > Töne > Minutenton
Stumm-Modus	Legen Sie fest, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.	Menü > Töne > Stumm-Modus
Anklopfton	Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.	Menü > Töne > Anklopfton
SMS-Nachrichten senden	Erstellen und senden Sie Nachrichten an andere Mobiltelefone.	Menü > Nachrichten > SMS > Erstellen
SMS lesen	Lesen Sie eingegangene oder gesendete Nachrichten.	Menü > Nachrichten > SMS > Posteingang oder Postausgang
Emoticon-Vorlagen	Stellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Emoticons ein.	Menü > Nachrichten > SMS > Emoticon-Vorlagen
Nachrichten löschen	Löschen Sie Nachrichten in einzelnen Nachrichtenordnern oder alle Nachrichten gleichzeitig.	Menü > Nachrichten > SMS > Alle löschen
WAP-Push-Nachricht	Hier können Sie WAP-Push abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern oder löschen.	Menü > Nachrichten > WAP-Push-Nachrichten
SMS-Vorlagen	Stellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten ein.	Menü > Nachrichten > Vorlagen
Mailbox	Greifen Sie auf Ihren Mailbox-Server zu und hören Sie sich Sprachnachrichten im Netz an.	Menü > Nachrichten > Mailbox
Infomeldung	Hier können Sie Infomeldungen abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern.	Menü > Nachrichten > Infomeldungen
Nachrichten-optionen	Hier können Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendiensten einstellen.	Menü > Nachrichten > Einstellungen
SOS-Nachricht	Hier können Sie die SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren. Eingabe der Empfänger und Auswahl des Wiederholungsmodus.	Menü > Nachrichten > SOS-Nachricht
Nachrichten-speicherstatus	Überprüfen Sie die Speicherinformationen auf Nachrichten.	Menü > Nachrichten > Speicherstatus
Web-Browser	Starten und konfigurieren Sie den Web-Browser. Wenn Sie im Web browsen, verwenden Sie **2**, **4**, **6** und **8**, um durch die Menüs zu blättern.	Menü > Funbox > Browser
Auf Mediendateien zugreifen	Greifen Sie auf Töne oder Bilder im Speicher Ihres Telefons zu.	Menü > Funbox > Medienbox > Heruntergeladene Bilder oder Töne
Alle Mediendateien löschen	Löschen Sie Töne und Bilder in der jeweiligen Medienbox.	Menü > Funbox > Medienbox > Alle löschen
Funbox-Speicherstatus	Überprüfen Sie die Menge an Speicher, die für Töne und Bilder verwendet wird.	Menü > Funbox > Medienbox > Speicherstatus
Uhrzeit und Datum	Stellen Sie die aktuelle Zeit und das Datum manuell ein und legen Sie Ihre örtliche Zeitzone fest.	Menü > Organizer > Uhr
Alarm	Hier können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönen soll.	Menü > Organizer > Alarm
Rechner	Damit können Sie grundlegende arithmetische Funktionen durchführen.	Menü > Organizer > Rechner
Umrechner	Damit können Sie Umrechnungen durchführen, beispielsweise Währungen oder Temperaturen.	Menü > Organizer > Umrechner
Kontakte suchen	Einen Kontakt im Telefonbuch suchen	Menü > Telefonbuch > Name suchen
Feste Rufnummern erstellen	Erstellen Sie eine Liste mit Kontakten, die im FDN-Modus (mit festen Rufnummern) verwendet werden sollen, in dem das Telefon ausgehende Anrufe nur für die angegebenen Telefonnummern erlaubt.	Menü > Telefonbuch > Feste Rufnummern
Einen neuen Kontakt hinzufügen	Fügen Sie einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzu.	Menü > Telefonbuch > Eintrag hinzufügen
Kurzwahl	Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.	Menü > Telefonbuch > Kurzwahlliste
Eigene Rufnummern überprüfen	Hier können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen und ihnen einen Namen zuweisen.	Menü > Telefonbuch > Eigene Nummer
Kontakte verwalten	Damit können Sie alle Kontakte auf der SIM-Karte in den Speicher des Telefons kopieren oder alle Telefonbuchkontakte löschen. Sie können außerdem Speicherinformationen für Telefonbuchkontakte überprüfen.	Menü > Telefonbuch > Verwaltung
SDN-Servicenummern (Service Dialling Numbers)	Damit können Sie die Liste der Servicenummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt.	Menü > Telefonbuch > Servicenummern
Display-einstellungen	Hier können Sie die Display- und Displaybeleuchtungseinstellungen ändern.	Menü > Einstellungen > Display
Grußmeldung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.	Menü > Einstellungen > Grußmeldung
Sprachauswahl	Wählen Sie die gewünschte Sprache für den Anzeigetext oder den Texteingabemodus aus.	Menü > Einstellungen > Sprache
Sicherheit	Hier können Sie Ihr Telefon vor unbefugten Nutzern schützen.	Menü > Einstellungen > Sicherheit
uTrack	Verfolgen Sie Ihr Telefon, wenn es gestohlen wird oder verloren geht. Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.	Menü > Einstellungen > Sicherheit > uTrack
Autom. Wahlwiederh.	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.	Menü > Einstellungen > Autom. Wahlwiederh.
Sprachqualität	Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer gut verstehen kann.	Menü > Einstellungen > Sprachqualität
Antw. jede Taste	Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer der Soft-Taste **Lsp ein/Lsp aus** und [↩].	Menü > Einstellungen > Antw. jede Taste
Automatische Tastensperre	Stellen Sie das Telefon so ein, dass die Tasten bei Inaktivität automatisch gesperrt werden.	Menü > Einstellungen > Automatische Tastensperre
Telefon zurücksetzen	Hier können Sie das Telefon auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurücksetzen.	Menü > Einstellungen > Einstellungen zurücksetzen

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Das Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen aus.

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die sehr empfindlich auf externe Funkfrequenzeinstrahlungen reagieren können. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie die in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen könnte.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste [↩]. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Ihr Telefon gehört nicht in Kinderhände!

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur Samsung-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen. Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

ACHTUNG! Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr!
Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.

Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.

SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden.
Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.
Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,927 W/kg ermittelt.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon: SGH-C180

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EMV	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.20 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) — (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.